Axitour AT100 - Handleiding

Automatisch rondleidingsysteem

Inleiding

Het Axitour AT-100 is een automatische rondleidingsysteem en de perfecte oplossing musea en erfgoed locaties.

De AT-100 kan op verschillende manieren gebruikt worden:

- Bezoekers kunnen het rondleidingsysteem gebruiken om zelf een rondleiding te volgen;

- Als gids of rondleider kun je de gasten of bezoekers op een traditionele manier rondleiden; dus toespreken via het audio communicatiesysteem en zij kunnen luisteren. Daarnaast kun je het systeem voorzien van vooraf opgenomen audio-tracks.

- Ook is het mogelijk, om in een workshop-achtige setting, twee gidsen tegelijkertijd de groep te laten toespreken. Een derde persoon kan ook in dat gesprek deelnemen. De deelnemers horen het interactieve gesprek tussen de 3 personen.

Inhoudsopgave

1. Illustraties 3
1.1 AT-100 Zender
1.2 AT-100 Ontvanger

2. Toepassingen 7
2.1 Live tour
2.2 Audio tour
2.3 Guided audiotour
2.4 Multilingual
2.5 Two speakers tour
2.6 Two speaker discussion

3. Probleem oplossingen
3.1 Zender kan eigen stem niet horen
3.2 Ontvanger hoort zender niet
3.3 Betekenis van meldingen in het scherm

4. Specificaties 19
4.1 Zender
4.2 Ontvanger
4.3 Oplaadstation

1. Illustraties

1.1 Zender

1. Infrarood sensor
2. Antenne
3. LED Indicator
4. Speaker
5. Backlit LCD scherm
6. Soft Touch keypad
7. Hoofdtelefoon ingang 3,5 mm
8. USB oplaadpoort
9. Microfoon ingang 3,5 mm

1.2 Ontvanger

1. Infrarood sensor
2. Antenne
3. LED Indicator
4. Speaker
5. Backlit LCD Scherm
6. Soft Touch Keypad
7. Headphone ingang 3,5 mm
8. USB Oplaadpoort

2. Toepassingen

2.1 Live Tour

Een gids kan met deze modus een groep mensen rondleiden.

	Modus
AT-100 T (Zender)	Live
AT-100 R (Ontvanger)	Listen

Instructies voor het opzetten van een Live Tour.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Live voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Spreken tegen de groep.

De AT-100 T kan spreken tegen de groep. Bij het instellen van de modus heeft u gekozen voor PTT, PTM of PTB. Dit heeft effect op de manier waarop u spreekt met de groep. Gebruik de knop aan de zijkant om te spreken PTT, om de verbinding tijdelijk te verbreken door knop ingedrukt te houden (PTM) of om te wisselen tussen mute en talk met één klik.

4. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

5. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

2.2 Audio Tour

Bezoekers kunnen een geautomatiseerde tour volgen.

	Modus
AT-100 T (Zender)	Player
AT-100 R (Ontvanger)	Player

Instructies voor het opzetten van een Audio Tour.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Live voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Selecteer een taal

Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik ◀◀ ▶▶ om van taal te wisselen.

4. Selecteer en audiotrack

Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1.

5. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

6. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

2.3 Guided Audio Tour

Bezoekers volgen een tour met gids. De gids kan spreken en audiotracks versturen naar de bezoeker.

	Modus
AT-100 T (Zender)	Guide
AT-100 R (Ontvanger)	Listen

Instructies voor het opzetten van een Audio Guided Tour.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Selecteer een taal (AT-100 R)

Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik ◀◀ ▶▶ om van taal te wisselen.

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)

Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1.

5. Audiotrack versturen (AT-100 T)

Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op ⏯ om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de deelnemers de track.

5. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

6. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

2.3 Multilingual Audio Tour

Bezoekers volgen een tour met gids. De gids kan spreken en audiotracks versturen naar de bezoeker. De bezoekers kunnen verschillende talen selecteren

	Modus
AT-100 T (Zender)	Leader
AT-100 R (Ontvanger)	Guest

Instructies voor het opzetten van een Multilingual audio Tour.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Selecteer een taal (AT-100 R)

Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik ◀◀ ▶▶ om van taal te wisselen.

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)

Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1.

5. Audiotrack versturen (AT-100 T)

Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op ⏯ om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de deelnemers de track.

5. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

6. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

2.5 2-Sprekers Tour

Er kunnen twee personen (met beide een AT-100 T) heen en weer spreken. Er kunnen personen meeluisteren met en AT-100 R.

	Modus
AT-100 T (Zender) 2 stuks	Lecture (m) Lecture (s)
AT-100 R (Ontvanger)	Listen

Instructies voor het opzetten van een 2 Sprekers Tour.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Selecteer een taal (AT-100 R)

Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik ◀◀ ▶▶ om van taal te wisselen.

4. Audiotrack versturen (AT-100 T)

Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op ⏯ om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de deelnemers de track.

5. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

6. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

2.6 2-sprekers groepsdiscussie

De gids kan discussieren met de deelnemers. Deze kunnen om de beurt vragen stellen aan de gids.

	Modus
AT-100 T (Zender)	Lecture (M)
AT-100 T (Zender)	Lecture (S)

Instructies voor het opzetten van een groepsdiscusie.

1. Modus instellen

Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op # & ■ tegelijk voor 1 sec. Gebruik de ◀◀ ▶▶ om van modus te wisselen en klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on

Druk op ■ voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.

2.1. Kanaal instellen

Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met ■ . Druk eerst op # en vervolgens op ⏯ op beide toestellen.

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik ◀◀ ▶▶ om te wisselen van kanaal. Klik op ⏯ om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen.

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op ■ om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3. Selecteer een taal (AT-100 R)

Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik ◀◀ ▶▶ om van taal te wisselen.

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)

Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1.

5. Volume

Controlleer het volume door de ◀◀ ▶▶ te gebruiken.

6. Power off

Zet de AT-100 uit door 10 sec. de ■ knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.

3. Probleem oplossingen

3.1 AT-100 T kan eigen stem niet horen

- Zorg ervoor dat de oortelefoons en microfoon in de juiste ingang zijn aangesloten.

- Zorg dat de TALK modus aanstaat. Klik op de spreekknop aan de zijkant van het toestel.

- Als bovenstaande oplossingen niet werken, stuur de AT-100 dan terug naar Axiour B.V. Neem contact op met de klantenservice.

3.2 AT-100 R kan de spreker niet horen

- Zorg ervoor dat op beide toestellen hetzelfde kanaal is geselecteerd

- Zorg ervoor dat de AT-100 (R) binnen bereik is van de AT-100 (T)

- Er kan storing ontstaan als je te dicht in de buurt van andere tours bent.

- Als bovenstaande oplossingen niet werken, stuur de AT-100 dan terug naar Axitour B.V. Neem contact op met de klantenservice.

3.3 Betekenis van meldingen in het scherm

Geen track aanwezig

Track bestaat niet

Reset het toestel met de reset knop

Connectiefout

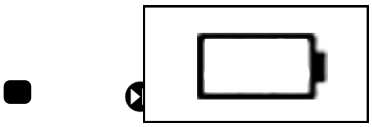

Weinig batterij. Zet in de lader

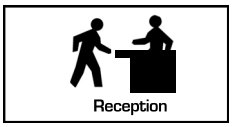

Breng terug naar de receptie. Het alam gaat ook af.

4. Specificaties

	AT-100 T	AT-100 R
Display	1.3 inch LCD (132 x 63 pxl)	1.3 inch LCD (132 x 63 pxl)
Frequentie	300 Hz - 3,5 kHz	300 Hz - 3,5 kHz
Bereik	50 meter	50 meter
Speaker	Build-in 0.5W @ 8 Ohm	Build-in 0.5W @ 8 Ohm
Audio ingang	3,5 mm x 1 (stereo)	3,5 mm x 2 (stereo)
Microfoon ingang	3,5 mm x 1	-
Interface	USB 2.0 Type - A	USB 2.0 Type - A
Geheugen	Micro SD 8 GB, support tot 32 GB	Micro SD 8 GB, support tot 32 GB
Automatisch afspelen	Infrarood	Infrarood
Alarm	Anti diefstal systeem	Anti diefstal systeem
Aantal talen	Max. 32	Max. 32
Aantal tracks	Max. 9999 x 32 talen	Max. 9999 x 32 talen
Tempratuur	Tussen - 10 ° & +60 °	Tussen - 10 ° & +60 °
Batterij	3.7 V, 1300 mAh Li-polymer baterij	3.7 V, 1300 mAh Li-polymer baterij
Levensduur batterij	10 uur	12 uur
Dimensies	19.2 x 50.7 x 127.3 (mm)	19.2 x 50.7 x 127.3 (mm)
Gewicht	10 gram (met batterij)	10 gram (met batterij)

This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: The changes or modifications not expresly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device

FCC INFORMATION

The Federal Communication Commission Radio Frequency interference Statement includes the following paragraph: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are desired to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no garantee that interference wil not occur in a particulair installation. If this equipement does harmfull interference to radio or television reception, which can be determined by turing the equipement of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the folowing messures:

– Reorient or relocate the receiving antenna

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.